

## CONSOLIDEZ PORTES ET FENÊTRES !




### La porte fiable

Une porte fiable requiert une huisserie résistante et un panneau métallique, en bois renforcé de tôle d'acier ou en bois massif (épaisseur d'au moins 4 cm).



### Les gâches

Évitez l'effraction du cadre par des gâches massives, bien scellées dans le mur.

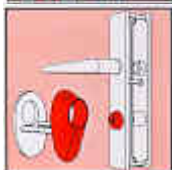


### Ferrures de sécurité

Les rosaces de sécurité coniques et les entrées longues de sécurité protègent le cylindre de l'extérieur.



### Serrures supplémentaires

Sur les portes ne comportant pas de verrouillage multiple, fixez un verrou entrebâilleur ou une serrure supplémentaire.

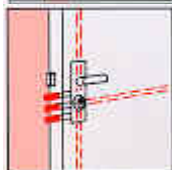


### Verrouillage multiple

Augmentez la sécurité de votre (vos) porte(s) par des verrouillages multiples offerts dans le commerce et pas des systèmes de fermeture dont la copie de la clé est exclue.



### Les vitrages

Choisissez un verre de sécurité anti-effraction pour les fenêtres facilement accessibles (jusqu'à 3 mètres du sol).

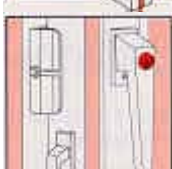

### Sécurités pour fenêtres

Renforcez vos fenêtres, portes-fenêtres de balcons et vasistas par des dispositifs ne pouvant être ouverts de l'extérieur.




### Stores et rideaux de fer

Les stores et rideaux de fer doivent être assurés au moyen de dispositifs de blocage fiables.



### Grillages de fenêtres

Protégez les fenêtres munies de vitres ordinaires et faciles d'accès par un grillage en fer solidement scellé.

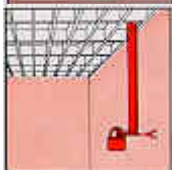

### Sécurités pour grilles de sauts-de-loup

Assurez les grilles de soupiraux par des ferrures empêchant qu'elles ne soient soulevées.